




CAME

001DC02EARY

24810820

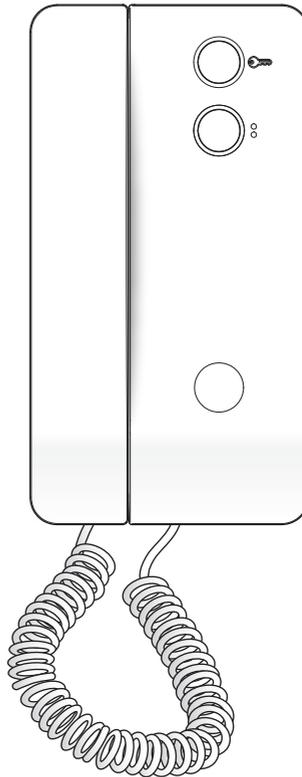


www.Came.com



FR

Français

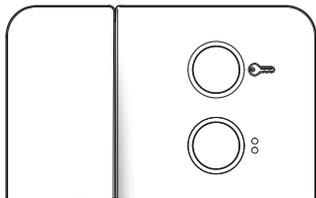


Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau; n'utiliser aucun type de produit chimique.


Fonctions des touches

-  Ouvre-porte
-  Auxiliaire 2/Appel concierge


Fonctions de base

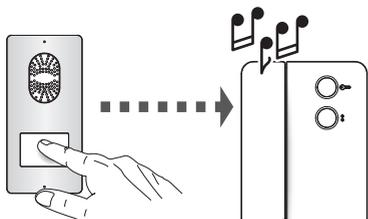


Répondre à un appel.

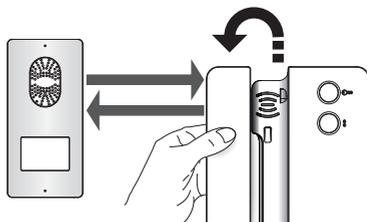

Communication active.

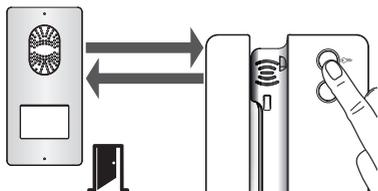

Ouvre-porte du poste extérieur.

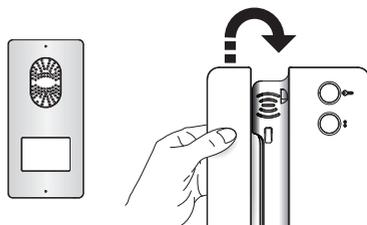

Couper la communication.

ÉLIMINATION - S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.

L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces.

Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.

Déclaration CE - Came Cancelli Automatici S.p.A déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Original sur demande.



CAMEGROUP

CAME Cancelli Automatici S.p.a.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 **Dosson Di Casier** (Tv)

☎ (+39) 0422 4940

☎ (+39) 0422 4941

Assistenza Tecnica/Numero Verde 800 295830