


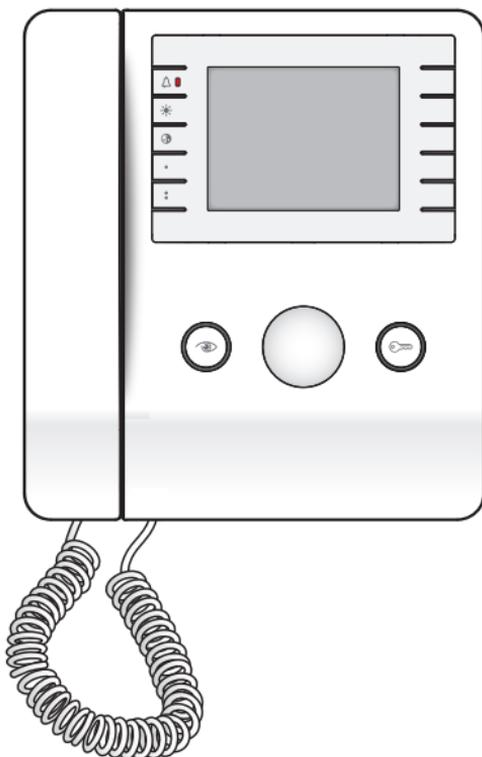

## Poste interne visiophonique

FA00930-FR

**001DC01EARY - 001DC03EARY**

MANUEL POUR L'UTILISATEUR

## Fonction des boutons

 Appuyer à plusieurs reprises pour régler le volume de la sonnerie : bas, moyen, élevé, éteint (voyant rouge allumé).

 Appuyer à plusieurs reprises pour régler la luminosité de l'écran.  
**La fonction est disponible avec vidéo active.**

 Dans les appareils avec écran LCD noir et blanc, appuyer à plusieurs reprises pour régler le contraste.  
Dans les appareils avec écran LCD couleur, appuyer à plusieurs reprises pour régler la saturation des couleurs de l'écran.  
**La fonction est disponible avec vidéo active.**

- Auxiliaire 1  
**Actif même en l'absence de communication si le système le permet.**


 Auxiliaire 2 / Appel concierge

 Activation et sélection du poste externe (voyant bleu).  
**La fonction n'est disponible que lorsque la ligne est libre.**


 Ouvre-porte (voyant bleu).  
Le voyant allumé en permanence, pendant un appel depuis un poste externe ou en activation automatique, indique que la porte est ouverte (l'installation doit être adéquatement prévue pour déclencher cette signalisation).

Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau ; n'utiliser aucun produit chimique.


## Fonctions de base

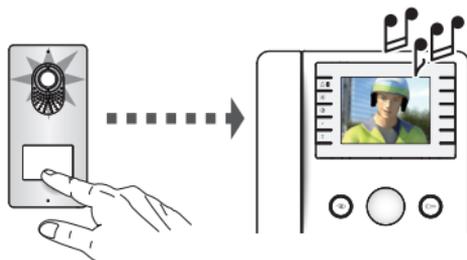

Appel en cours.

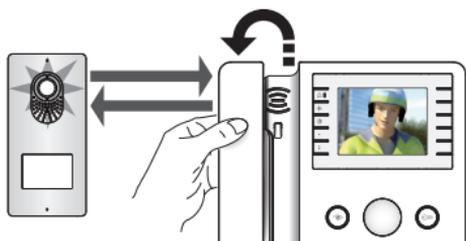


Répondre à un appel.

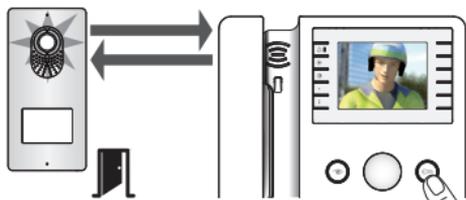


Communication active.

Ouvre-porte du poste externe.

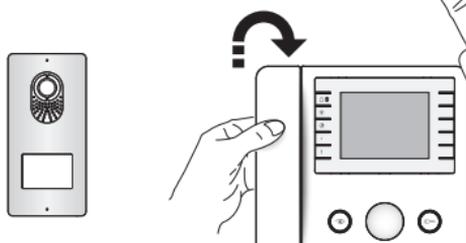


Interrompre la communication

### Activation automatique

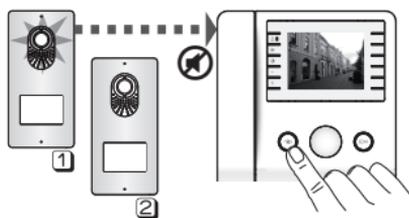


Appuyer sur la touche  pour activer la communication vidéo avec le poste externe.

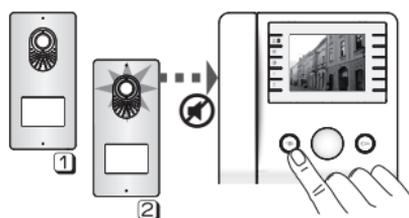

Avec plusieurs postes externes, en appuyant à plusieurs reprises sur la touche  tous les postes externes vidéo seront affichés en séquence.

## Échange vidéo

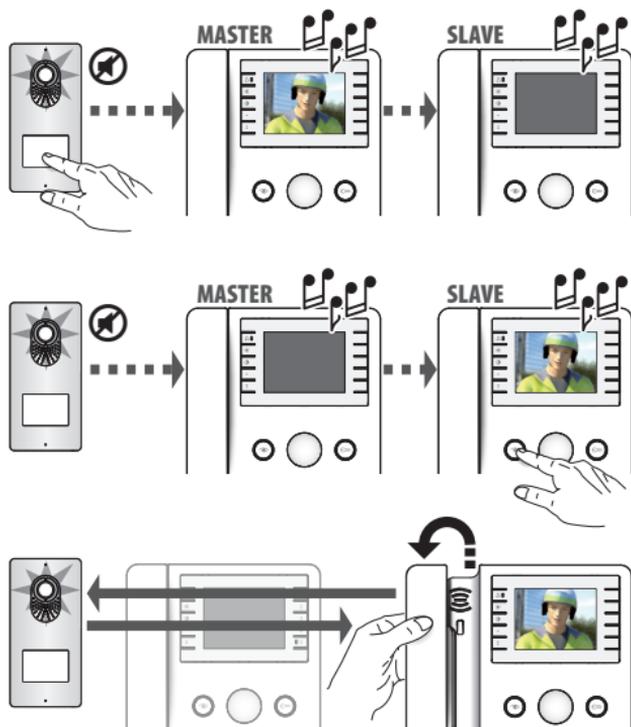

En cas d'appel simultané sur plusieurs postes, ils sonneront tous, mais la vidéo ne sera activée que sur les postes configurés comme "MASTER".

Il est dans tous les cas possible de transférer l'affichage sur un poste "SLAVE" en appuyant sur la touche .

Pour entrer en communication audio avec le poste externe, décrocher le combiné.

**Démantèlement et élimination.** Ne pas jeter les emballages et l'appareil dans la nature à la fin du cycle de vie, mais veuillez les éliminer conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays d'utilisation du produit. Les composants recyclables portent le symbole et le sigle du matériau.

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE FOURNIES AVEC L'APPAREIL, LES DONNÉES ET INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME SUSCEPTIBLES DE CHANGER À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS.

**CAME** 

CAME.COM

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941