

806SA-0040
806SA-0190

EN English





FR Français


RU Русский


CAME S.P.A.

Via Martiri della
Libertà, 15
31030 Dosson di
Casier
Treviso - Italy


CAME.COM

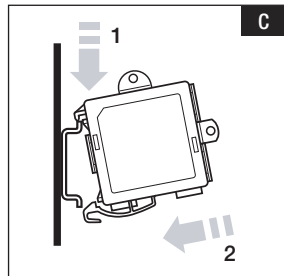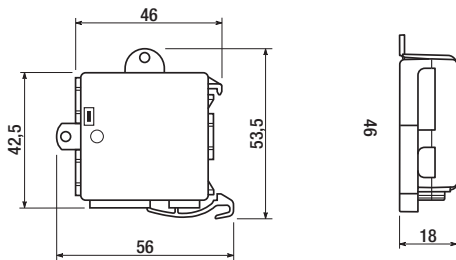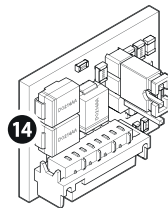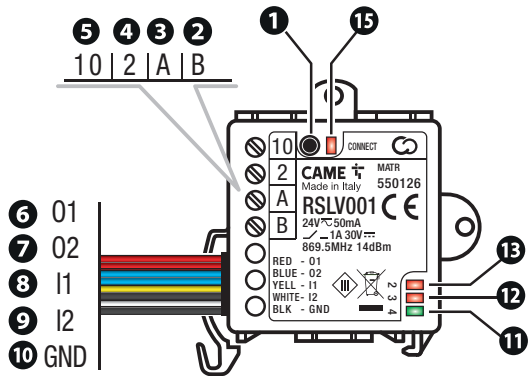

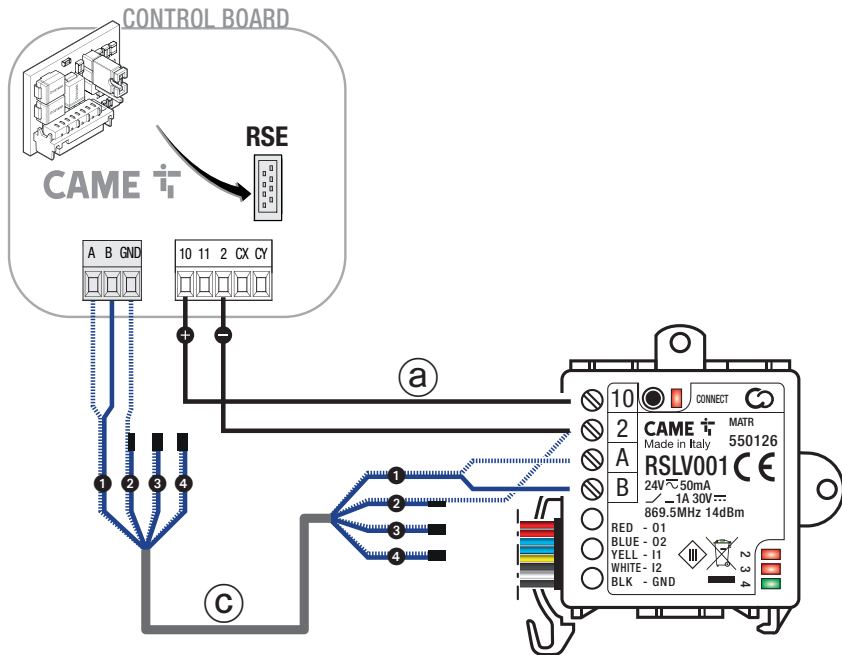

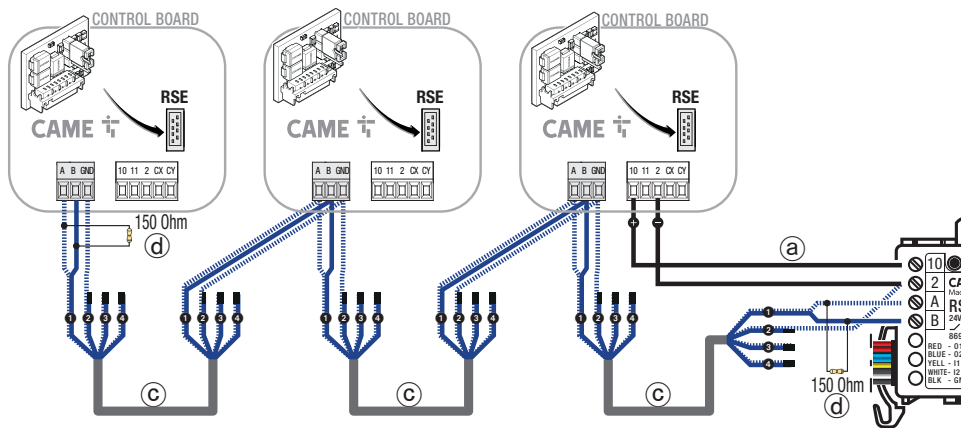

$$\textcircled{c} + \textcircled{c} + \textcircled{c} = 1000\text{m (max)}$$

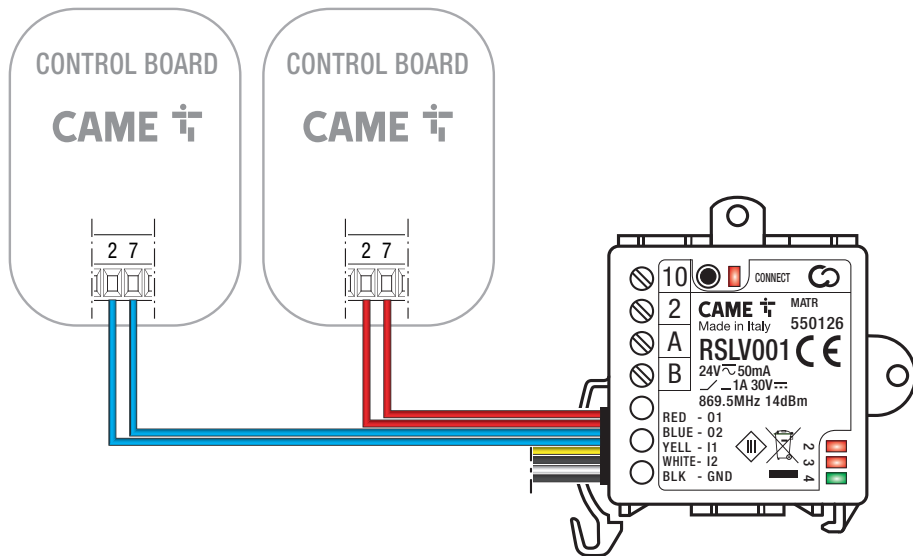

CAME  **NNECT****GPRS****MASTER**
RGSM001
RGSM001AC**MASTER**
RETH001

100 m max

100 m max

SLAVE
RSLV001/RSLV001AC
(x5 max)
CRP
AUTOMATION
(x3 max)
NON CRP
AUTOMATION
(x2 max)**SLAVE**
RSLV001/RSLV001AC
CRP
AUTOMATION
(x3 max)
NON CRP
AUTOMATION
(x2 max)

Avvertenze Generali

Importanti istruzioni per la sicurezza delle persone: **LEGGERE ATTENTAMENTE!**

L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. • Indossare indumenti e calzature antistatiche nel caso di intervento sulla scheda elettronica.

• Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo. • Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato e ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. • Came S.p.A. non è responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. • Conservare queste avvertenze.

Il prodotto è conforme alle direttive applicabili, vigenti al momento della fabbricazione.

Dismissione e smaltimento

Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

Descrizione

RSLV001 - Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).

RSLV001AC - Modulo Slave per accessi (modulo 002RSE compreso).

⚠ Il dispositivo funziona solo se abbinato ad un modulo MASTER RGSM001/RGSM001AC o RETH001.

A Descrizione delle parti

1 Pulsante P1 per il reset o riavvio del modulo

 **Tenere premuto 10 secondi per riportare il modulo alle condizioni di fabbrica (reset).**

 **Tenere premuto per più di 3 secondi e poi rilasciare per riavviare il modulo.**

2 PIN B interfaccia 485

3 PIN A interfaccia 485

4 GND CRP / - Alimentazione

5 + Alimentazione

6 (rosso) Relè 1, 30V DC - 1A (max) N.O.

7 (blu) Relè 2, 30V DC - 1A (max) N.O.

8 (giallo) Ingresso 1 (24V DC max)

9 (bianco) Ingresso 2 (24V DC max)

10 (nero) Comune Ingressi

11 LED POWER (verde)

12 LED OUT2 (rosso)

13 LED OUT1 (rosso)

14 Scheda gestione funzioni (RSE)

15 LED CONNECT (rosso)

⚠ Il dispositivo è dotato di una antenna filare esterna che non deve essere rimossa.

LED di segnalazione

	 Acceso fisso	 Spento	 Lampeggia ogni 3 secondi	 1 lampeggio al secondo	 3 lampeggi al secondo	 5 lampeggi al secondo
LED POWER (verde)	Alimentato e connesso al modulo MASTER	Modulo non alimentato	Pulsante P1 premuto			Modulo non configurato (default)
LED OUT1 (rosso)	Relè 1 chiuso	Relè 1 chiuso				
LED OUT2 (rosso)	Relè 2 chiuso	Relè 2 chiuso				
LED CONNECT (rosso)	Non connesso al modulo MASTER / modulo MASTER non connesso a CAMEConnect	Connesso al modulo MASTER	Aggiornamento firmware da remoto in corso			

Dati tecnici

MODELLI	RSLV001	RSLV001AC
Alimentazione (V AC)	12 - 30	
Alimentazione (V DC)	12 - 30	
Assorbimento massimo (mA)	50	
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +70	
Portata segnale radio 869,5 MHz in aerea libera (m)	100	
Portata segnale radio 869,5 MHz (dbm)	14	
Potenza segnale GSM-EGSM - 900MHz (dBm)	33	
Potenza segnale GSM-EGSM - 1800MHz (dBm)	30	
Materiale	Composto di Policarbonato	
Ingressi digitali (V DC max)	24	
Uscite relè (V DC max)	1	
Uscite relè (A max)	30	
Lunghezza massima del cavo collegato alle uscite relè (m)	3	
Lunghezza massima del cavo collegato all'uscita 485 (m)	1000	

Installazione

⚠ Non installare più dispositivi radio ad una distanza inferiore a 4 metri l'uno dall'altro.

⚠ Posizionare l'antenna più in alto possibile dal suolo, lontana da strutture metalliche o cemento armato.

B Fissare il modulo alle guide DIN se presenti nell'automazione.

📖 Il modulo può essere installato anche esternamente purchè opportunamente fissato in un contenitore con almeno grado IP44.

⚠ Il dispositivo deve essere sempre installato lontano da superfici e oggetti metallici. In ogni caso la scheda elettronica non deve essere inserita in contenitori metallici.

Collegamenti elettrici

⚠ Prima di ogni operazione di collegamento, è **OBBLIGATORIO SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE**.

⚠ Nel caso il dispositivo non sia alimentato da quadro Came, assicurarsi che l'alimentazione fornita sia provvista di alimentazione in corrente non superiore a 1A.

⚠ Nel caso di collegamento a quadro comando CAME dotato di CRP mediante morsetto A-B-GND, alimentare il modulo solo da morsetti 2-10 del quadro stesso.

Lunghezza dei cavi

Tratta	Tipo cavo
a	PVC FROF 2 x 0,5
c	UTP CAT5 - AWG24

Tratta	Lunghezza max. tratta
a	3 m
c	1000 m

C Collegamento di una singola automazione

D Collegamento di più automazioni

 Se necessario inserire la scheda RSE e impostare un numero di periferica per ogni scheda (vedi funzione [F56 Numero Periferica] nel manuale dell'automazione o del quadro comando).

 Tutte le automazioni connesse al modulo devono avere Baud rate impostato a 38400 (vedi funzione [F63 Velocità RSE] nel manuale dell'automazione o del quadro comando).

 La tabella di compatibilità del modulo è disponibile al seguente indirizzo: http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html

E Collegamento di automazioni non CRP

 Utilizzando le uscite a relè è possibile comandare fino ad un massimo di 2 automazioni mediante CAMEConnect.

 L'associazione del modulo RSLV001/RSL001AC (SLAVE) ad un modulo RGSM001/RSGM001AC (MASTER) deve essere eseguita dal proprio account CAMEConnect utilizzando il keycode stampato sull'etichetta. Seguire le indicazioni dei manuali CAMEConnect Automazioni (http://www.cameconnect.net/came/pages/documentazione_elenco.html).

 Prima di essere associato ad un nuovo modulo RGSM001/RGSM001AC (MASTER), il modulo RSLV001/RSLV001AC (SLAVE) deve essere riportato alle condizioni di fabbrica.

General Precautions

Important safety instructions. PLEASE READ CAREFULLY.

Installation, programming, commissioning and maintenance must only be carried out by qualified, expert staff and in full compliance with the applicable law. • Wear anti-static clothing and footwear if performing work on the circuit board. • Before carrying out any cleaning or maintenance, disconnect the device from the power supply. • Only use this product for its intended purpose. Any other use is hazardous. • Came S.p.A. is not liable for any damage caused by improper, erroneous or unreasonable use. • Keep this information.

This product complies with the applicable standards in force at the time of manufacturing.

Dismantling and disposal

Dispose of the packaging and the device responsibly at the end of its life cycle, in compliance with the laws in force in the country where the product is used. The recyclable components are marked with a symbol and the material ID marker.

THE DATA AND INFORMATION IN THIS MANUAL MAY BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

THE MEASUREMENTS, UNLESS OTHERWISE STATED, ARE IN MILLIMETRES.

Description

RSLV001 - Slave module for operators (002RSE module included).

RSLV001AC - Slave module for access (002RSE module included).

⚠ The device only works if paired with an RGSM001/RGSM001AC or RETH001 MASTER module.

A Description of parts

❶ P1 button for resetting or rebooting the module

 **Press and hold for 10 seconds to reset the module to its factory settings.**

 **Press and hold for more than 3 seconds and then release to reboot the module.**

❷ Interface 485 PIN B

❸ Interface 485 PIN A

❹ GND CRP / - Power supply

❺ + Power supply

❻ (rosso) Relay 1, 30V DC - 1A (max) N.O.

❼ (blu) Relay 2, 30V DC - 1A (max) N.O.

❽ (giallo) Input 1 (24V DC max)

❾ (bianco) Input 2 (24V DC max)

❿ (nero) Common inputs

⓫ POWER LED (green)

⓬ OUT2 LED (red)

⓭ OUT1 LED (red)

⓮ Function control board (RSE)

⓯ CONNECT LED (red)

⚠ This device is fitted with an external wire antenna which must not be removed.

Alert LED

	 On	 Off	 Flashes every 3 seconds	 1 flash per second	 3 flashes per second	 5 flashes per second
POWER LED (green)	Powered up and connected to the MASTER module	Module not powered up	P1 button pressed			Module not configured (default)
OUT1 LED (red)	Relay 1 closed	Relay 1 closed				
OUT2 LED (red)	Relay 2 closed	Relay 2 closed				
CONNECT LED (red)	Not connected to the MASTER module / MASTER module not connected to CAMEConnect	Connected to MASTER module	Firmware updating remotely...			

Technical data

MODELS	RSLV001	RSLV001AC
Power supply (V AC)	12 - 30	
Power supply (V DC)	12 - 30	
Maximum absorption (mA)	50	
Operating temperature (°C)	-20 ÷ +70	
Radio signal range 869.5 MHz in an open area (m)	100	
Radio signal range 869.5 MHz (dBm)	14	
GSM-EGSM signal power - 900 MHz (dBm)	33	
GSM-EGSM signal power - 1800 MHz (dBm)	30	
Item	Polycarbonate compound	
Digital inputs (V DC max)	24	
Relay outputs (V DC max)	1	
Relay outputs (A max)	30	
Maximum length of the cable connected to the relay outputs (m)	3	
Maximum length of the cable connected to the 485 output (m)	1000	

Installation

 Do not install radio devices less than 4 meters apart.

 Place the antenna as high up as possible from the ground, well away from any metal or reinforced-concrete structures.

 Fix the module to the DIN rails, where present on the operator.

 The module can also be installed outdoors, provided it is fastened inside a case with a protection rating of at least IP44.

 The device must always be installed well away from metal surfaces and objects. In any case, the control board must not be fitted inside metal containers.

Electrical connections

 Before making any connections, **YOU MUST DISCONNECT THE MAINS POWER.**

 If the device is not powered by a Came panel, ensure that the power supply has current not greater than 1A.

 Where the device is connected to a CAME control panel equipped with CRP via terminal A-B-GND, power the module only from terminals 2-10 on the panel itself.

Cable length

Section	Cable type
a	PVC FROF 2 x 0.5
c	UTP CAT5 - AWG24

Section	Maximum section length
a	3 m
c	1000 m

C Connecting a single operator

D Connecting several operators

 If necessary, insert the RSE card and set a peripheral number for each card (see the [F56 Peripheral Number] function in the operator or control panel manual).

 All the operators connected to the module must have their Baud rate set to 38400 (see the [F63 RSE Speed] function in the operator or control panel manual).

 The module compatibility table is available at the following address: http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html

E Connecting non-CRP operators

 Using the relay outputs you can control up to 2 operators with CAMEConnect.

 The RSLV001/RSL001AC module (SLAVE) must be associated with an RGSM001/RSGM001AC module (MASTER) from your CAMEConnect account, using the key code printed on the label. Follow the instructions in the CAMEConnect operator manuals (http://www.cameconnect.net/came/pages/documentazione_elenco.html).

 Before being associated with a new RGSM001/RGSM001AC module (MASTER), the RSLV001/RSLV001AC module (SLAVE) must first be restored to its factory settings.

Instructions générales

Instructions importantes pour la sécurité des personnes : À LIRE ATTENTIVEMENT !

L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • Porter des vêtements et des chaussures antistatiques avant d'intervenir sur la carte électronique. • Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre le dispositif hors tension. • Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Came S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes ou déraisonnables. • Conserver ces instructions.

Ce produit est conforme aux directives applicables, en vigueur lors de sa fabrication.

Mise au rebut et élimination

Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

LE CONTENU DE CE MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.
LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

Description

RSLV001 - Module Slave pour automatismes (module 002RSE compris).

RSLV001AC - Module Slave pour accès (module 002RSE compris).

⚠ Ce dispositif ne fonctionne que s'il est associé à un module MASTER RGSM001/RGSM001AC ou RETH001.

A Description des parties

1 Bouton P1 pour la remise à zéro ou le rallumage du module

 **Enfoncé pendant 10 secondes, il permet la réinitialisation du module aux valeurs d'usine (reset).**

 **Appuyer pendant plus de 3 secondes puis relâcher pour rallumer le module.**

2 PIN B interface 485

3 PIN A interface 485

4 GND CRP / - Alimentation

5 + Alimentation

6 (rosso) Relais 1, 30 VDC - 1 A (max.) N.O.

7 (blu) Relais 2, 30 VDC - 1 A (max.) N.O.

8 (giallo) Entrée 1 (24 VDC max.)

9 (bianco) Entrée 2 (24 VDC max.)

10 (nero) Commun Entrées

11 LED POWER (verte)

12 LED OUT2 (rouge)

13 LED OUT1 (rouge)

14 Carte de gestion des fonctions (RSE)

15 LED CONNECT (rouge)

⚠ Ne jamais enlever l'antenne filaire externe dont le dispositif est doté.

Voyant de signalisation led

	 Allumé en permanence	 Éteint	 Clignote toutes les 3 secondes	 1 clignotement par seconde	 3 clignotements par seconde	 5 clignotements par seconde
LED POWER (verte)	Alimenté et connecté au module MASTER	Module hors tension	Bouton P1 enfoncé			Module non configuré (par défaut)
LED OUT1 (rouge)	Relais 1 fermé	Relais 1 fermé				
LED OUT2 (rouge)	Relais 2 fermé	Relais 2 fermé				
LED CONNECT (rouge)	Non connecté au module MASTER / module MASTER non connecté à CAMEConnect	Connecté au module MASTER	Mise à jour du firmware en cours à distance			

Données techniques

MODÈLES	RSLV001	RSLV001AC
Alimentation (VAC)	12 - 30	
Alimentation (VDC)	12 - 30	
Absorption maximum (mA)	50	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +70	
Portée signal radio 869,5 MHz en champ libre (m)	100	
Portée signal radio 869,5 MHz (dBm)	14	
Puissance du signal GSM-EGSM - 900 MHz (dBm)	33	
Puissance du signal GSM-EGSM - 1800 MHz (dBm)	30	
Matériau	Polycarbonate	
Entrées numériques (VDC max.)	24	
Sorties relais (VDC max.)	1	
Sorties relais (A max.)	30	
Longueur maximum du câble connecté aux sorties relais (m)	3	
Longueur maximum du câble connecté à la sortie 485 (m)	1000	

Installation

⚠ Ne pas installer les dispositifs radio à une distance inférieure à 4 mètres l'un de l'autre.

⚠ Positionner l'antenne le plus haut possible par rapport au sol et à l'écart de toute structure en métal ou en béton armé.

B Fixer le module aux éventuels rails DIN de l'automatisme.

📖 Le module peut également être installé à l'extérieur pourvu qu'il soit fixé dans un boîtier avec au moins un degré de protection IP44.

⚠ Le dispositif doit toujours être installé à l'écart de toute surface et de tout objet en métal. Ne pas loger la carte électronique dans des boîtiers métalliques.

Branchements électriques

⚠ IL FAUT, avant chaque opération de connexion, METTRE HORS TENSION.

⚠ Si le dispositif n'est pas alimenté par une armoire Came, s'assurer que le courant de l'alimentation fournie ne dépasse pas 1A.

⚠ En cas de connexion, par le biais d'une borne A-B-GND, à une armoire de commande CAME dotée de CRP, n'alimenter le module que par les bornes 2-10 de l'armoire elle-même.

Longueur des câbles

Tronçon	Type câble
a	PVC FROF 2 x 0,5
c	UTP CAT5 - AWG24

Tronçon	Longueur max. du tronçon
a	3 m
c	1000 m

C Connexion d'un seul automatisme

D Connexion de plusieurs automatismes

 Installer, si nécessaire, la carte RSE et configurer un numéro de périphérique pour chaque carte (voir fonction [F56 Numéro Périphérique] dans le manuel de l'automatisme ou de l'armoire de commande).

 Tous les automatismes connectés au module doivent avoir une valeur Baud rate à 38400 (voir fonction [F63 Vitesse RSE] dans le manuel de l'automatisme ou de l'armoire de commande).

 Le tableau de compatibilité du module est disponible à l'adresse suivante : http://www.cameconnect.net/come/docs/comeconnect_compliant_devices.html

E Connexion d'automatismes sans CRP

 Les sorties relais permettent de commander jusqu'à 2 automatismes par le biais de CAMEConnect.

 L'association du module RSLV001/RSL001AC (SLAVE) à un module RGSM001/RSGM001AC (MASTER) doit être effectuée depuis le propre compte CAMEConnect avec le keycode figurant sur l'étiquette. Suivre les indications fournies par les manuels CAMEConnect Automatismes (http://www.cameconnect.net/come/pages/documentazione_elenco.html).

 Avant d'être associé à un nouveau module RGSM001/RGSM001AC (MASTER), le module RSLV001/RSLV001AC (SLAVE) doit être réinitialisé aux configurations d'usine.

Общие правила безопасности

Важные правила техники безопасности: ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности.

- Используйте антистатическую одежду и обувь при работе с электроникой.
- Обесточьте устройство перед выполнением работ по чистке и техобслуживанию.
- Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным.
- Компания CAME S.p.A. не несет ответственности за ущерб вследствие неправильного или небрежного использования изделия.
- Сохраните данные инструкции.

Изделие соответствует требованиям применимых директив, действовавших на момент изготовления.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

RSLV001 - Управляемый модуль для автоматики (модуль 002RSE входит в комплект).

RSLV001AC - Управляемый модуль для контроля доступа (модуль 002RSE входит в комплект).

⚠ Устройство работает только в связке с мастер-модулем RGSM001/RGSM001AC или RETH001.

A Описание компонентов

1 Кнопка P1 для сброса и перезагрузки модуля

 При нажатии кнопки в течение 10 секунд происходит восстановление заводских настроек модуля (сброс).

 Нажмите и удерживайте кнопку более 3 секунд, затем отпустите для перезагрузки модуля.

2 PIN B интерфейса 485

3 PIN A интерфейса 485

4 GND CRP / - Электропитание

5 + Электропитание

6 (rosso) Реле 1, =30 В - 1 А (макс.) Н.О. контакты

7 (blu) Реле 2, =30 В - 1 А (макс.) Н.О. контакты

8 (giallo) Вход 1 (макс. =24 В)

9 (bianco) Вход 2 (макс. =24 В)

10 (nero) Общие входы

11 Индикатор POWER (зеленый)

12 Индикатор OUT2 (красный)

13 Индикатор OUT1 (красный)

14 Плата управления функциями (RSE)

15 Индикатор CONNECT (красный)

⚠ Устройство оснащено внешней проводной антенной, которую нельзя демонтировать.

Светодиодный индикатор

	 Горит ровным светом	 Выключен	 Мигает каждые 3 секунды	 1 мигание в секунду	 3 мигания в секунду	 5 миганий в секунду
Индикатор POWER (зеленый)	Модуль под напряжением и подключен к мастер-модулю	Модуль обесточен	Нажата кнопка P1			Модуль не настроен (по умолчанию)
Индикатор OUT1 (красный)	Реле 1 замкнуто	Реле 1 замкнуто				
Индикатор OUT2 (красный)	Реле 2 замкнуто	Реле 2 замкнуто				
Индикатор CONNECT (красный)	Не подключен к мастер-модулю или мастер- модуль не подключен к CAMEConnect	Подключен к мастер-модулю	Идет удаленное обновление прошивки			

Технические характеристики

МОДЕЛИ	RSLV001	RSLV001AC
Напряжение электропитания (~В)	12 - 30	
Напряжение электропитания (=В)	12 - 30	
Максимальное потребление (мА)	50	
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +70	
Дальность передачи радиосигнала 869,5 МГц на открытой местности (м)	100	
Дальность передачи радиосигнала 869,5 МГц (дБм)	14	
Мощность сигнала GSM EGSM - 900 МГц (дБм)	33	
Мощность сигнала GSM EGSM - 1800 МГц (дБм)	30	
Материал	Поликарбонат	
Цифровые входы (=В, макс.)	24	
Релейные выходы (=В макс.)	1	
Релейные выходы (А макс.)	30	
Максимальная длина кабеля, подключенного к релейным выходам (м)	3	
Максимальная длина кабеля, подключенного к выходу 485 (м)	1000	

Монтаж

- ⚠ При установке двух и более радиоустройств расстояние между ними должно составлять не менее 4 метров.
- ⚠ Установите антенну как можно выше над поверхностью земли, как можно дальше от металлических и железобетонных конструкций.
- В Зафиксируйте модуль на DIN-рейках, если они предусмотрены автоматикой.
- 📖 Модуль может устанавливаться в том числе снаружи при условии монтажа в корпусе с классом защиты не менее IP44.
- ⚠ Устройство должно всегда устанавливаться вдали от металлических предметов и поверхностей. В любом случае плата управления не должна размещаться в металлических корпусах.

Электрические подключения

- ⚠ Перед выполнением подключений необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**.
- ⚠ Если питание устройства осуществляется не от блока управления Came, убедитесь в том, что оно снабжено ограничителем пускового тока не более 1 А.
- ⚠ В случае подключения к блоку управления CAME с CRP через контакты A-B-GND необходимо подать напряжение на модуль через контакты 2-10 на блоке управления.

Длина кабелей

Участок	Тип кабеля
а	PVC FROF 2 x 0,5
с	UTP CAT5 - AWG24

Участок	Макс. длина участка
а	3 м
с	1000 м

C Подключение одной автоматической системы

D Подключение нескольких автоматических систем

 При необходимости вставьте плату RSE и установите адрес периферийного устройства для каждой платы (см. функцию [56 Адрес периферийного устройства] в инструкции по эксплуатации автоматики или блока управления).

 Вся автоматика, подключенная к модулю, должна иметь скорость передачи данных 38400 бод (см. функцию [F63 Скорость порта RSE] в инструкции по эксплуатации автоматической системы или блока управления).

 (*) С таблицей совместимости модуля можно ознакомиться по адресу: http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html

E Подключение автоматических систем без CRP

 С помощью релейных выходов можно управлять 2 автоматическими системами (макс.) посредством CAMEConnect.

 Сопряжение ведомого модуля RSLV001/RSL001AC с мастер-модулем RGSM001/RGSM001AC должно выполняться в личном кабинете CAMEConnect с помощью пароля, напечатанного на этикетке. Следуйте инструкциям в руководствах к автоматике CAMEConnect (http://www.cameconnect.net/came/pages/documentazione_elenco.html).

 Перед сопряжением ведомого модуля RSLV001/RSLV001AC с новым мастер-модулем RGSM001/RGSM001AC необходимо выполнить восстановление его заводских настроек.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941